


Špionážní nejmenší mini DV kamera – návod

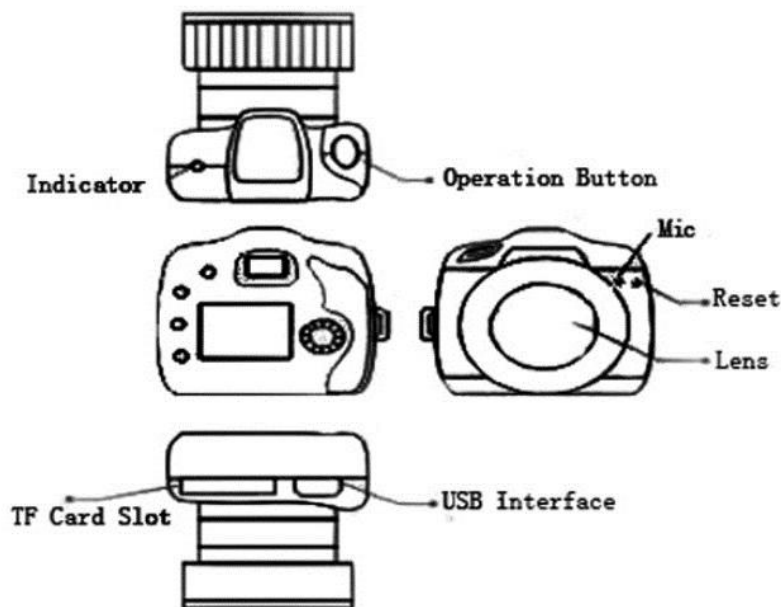

1. On/Off (Zapnutí a vypnutí přístroje)

- Zapnutí přístroje
Přidržíte tlačítko po dobu dvou sekund pro zapnutí přístroje. Červená kontrolka se rozsvítí. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- Vypnutí přístroje
Přidržíte tlačítko po dobu čtyř sekund, červená kontrolka zhasne. Nyní je přístroj vypnutý.

2. Vyfocení obrázku

- Kamera je nyní v pohotovostním režimu. (Pokud je přístroj v jiném režimu, stiskněte tlačítko pro převod do pohotovostního (viz zapnutí přístroje).
- Zaměřte obrázek.
- Zmáčknete tlačítko, červená kontrolka jednou blikne.
- Nyní je fotka pořízena.

3. Natočení videa

- Kamera je nyní v pohotovostním režimu. (Pokud je přístroj v jiném režimu, stiskněte tlačítko pro převod do pohotovostního (viz zapnutí přístroje).
- Přidržíte tlačítko po dobu dvou sekund, potom pusťte. Červená kontrolka bude pravidelně blikat.
- Pro zastavení nahrávání zmáčknete tlačítko po dobu jedné sekundy a pusťte. Nahrávání videa se zastaví a video se uloží.

4. Vybitá baterie
 - Pokud je baterie příliš vybitá na to, aby kamera dále pracovala, zařízení se po uložení souboru vypne a červená kontrolka pětikrát zabliká.
5. Jak nabít baterii
 - Vypněte kameru (viz vypnutí kamery).
 - Připojte USB kabel k počítači nebo k nabíječce.
 - Během nabíjení červená kontrolka bliká. Když je baterie zcela nabitá, červená kontrolka trvale svítí do odpojení od nabíječky.
6. Vyměnitelný disk
 - Připojte kameru USB kabelem k vašemu počítači. Upozornění o přítomnosti vyměnitelného disku se objeví na vašem počítači.
 - Nyní je přístroj připojen k počítači.
7. Restartování
 - Dojde-li ke špatně provedené operaci nebo z neznámého důvodu zařízení někdy přestane pracovat. Je nutné jej restartovat.
 - Stiskněte resetovací tlačítko pomocí tenkého předmětu (např. špendlík).
8. Změna času
 - Vypněte kameru (viz krok vypnutí přístroje).
 - Vložte CD do mechaniky počítače a ujistěte se, zda čas v počítači je stejný jako ten, co potřebujete ve své kameře.
 - Připojte kameru k počítači.
 - Spusťte program na změnu času, umístěný na CD.
9. Webkamera
 - Nainstalujte ovladač z příloženého CD.
 - Vypněte kameru.
 - Připojte kameru USB kabelem k počítači.
 - Zobrazí se v počítači jako webkamera.

Upozornění k bodu č.8 a č.9 – CD s ovladači není součástí objednávky.